
6. ERSATZTEILLISTE

6. ERSATZTEILLISTE

6.1 PRINTER UNIT

6.1.1 Zeichnung

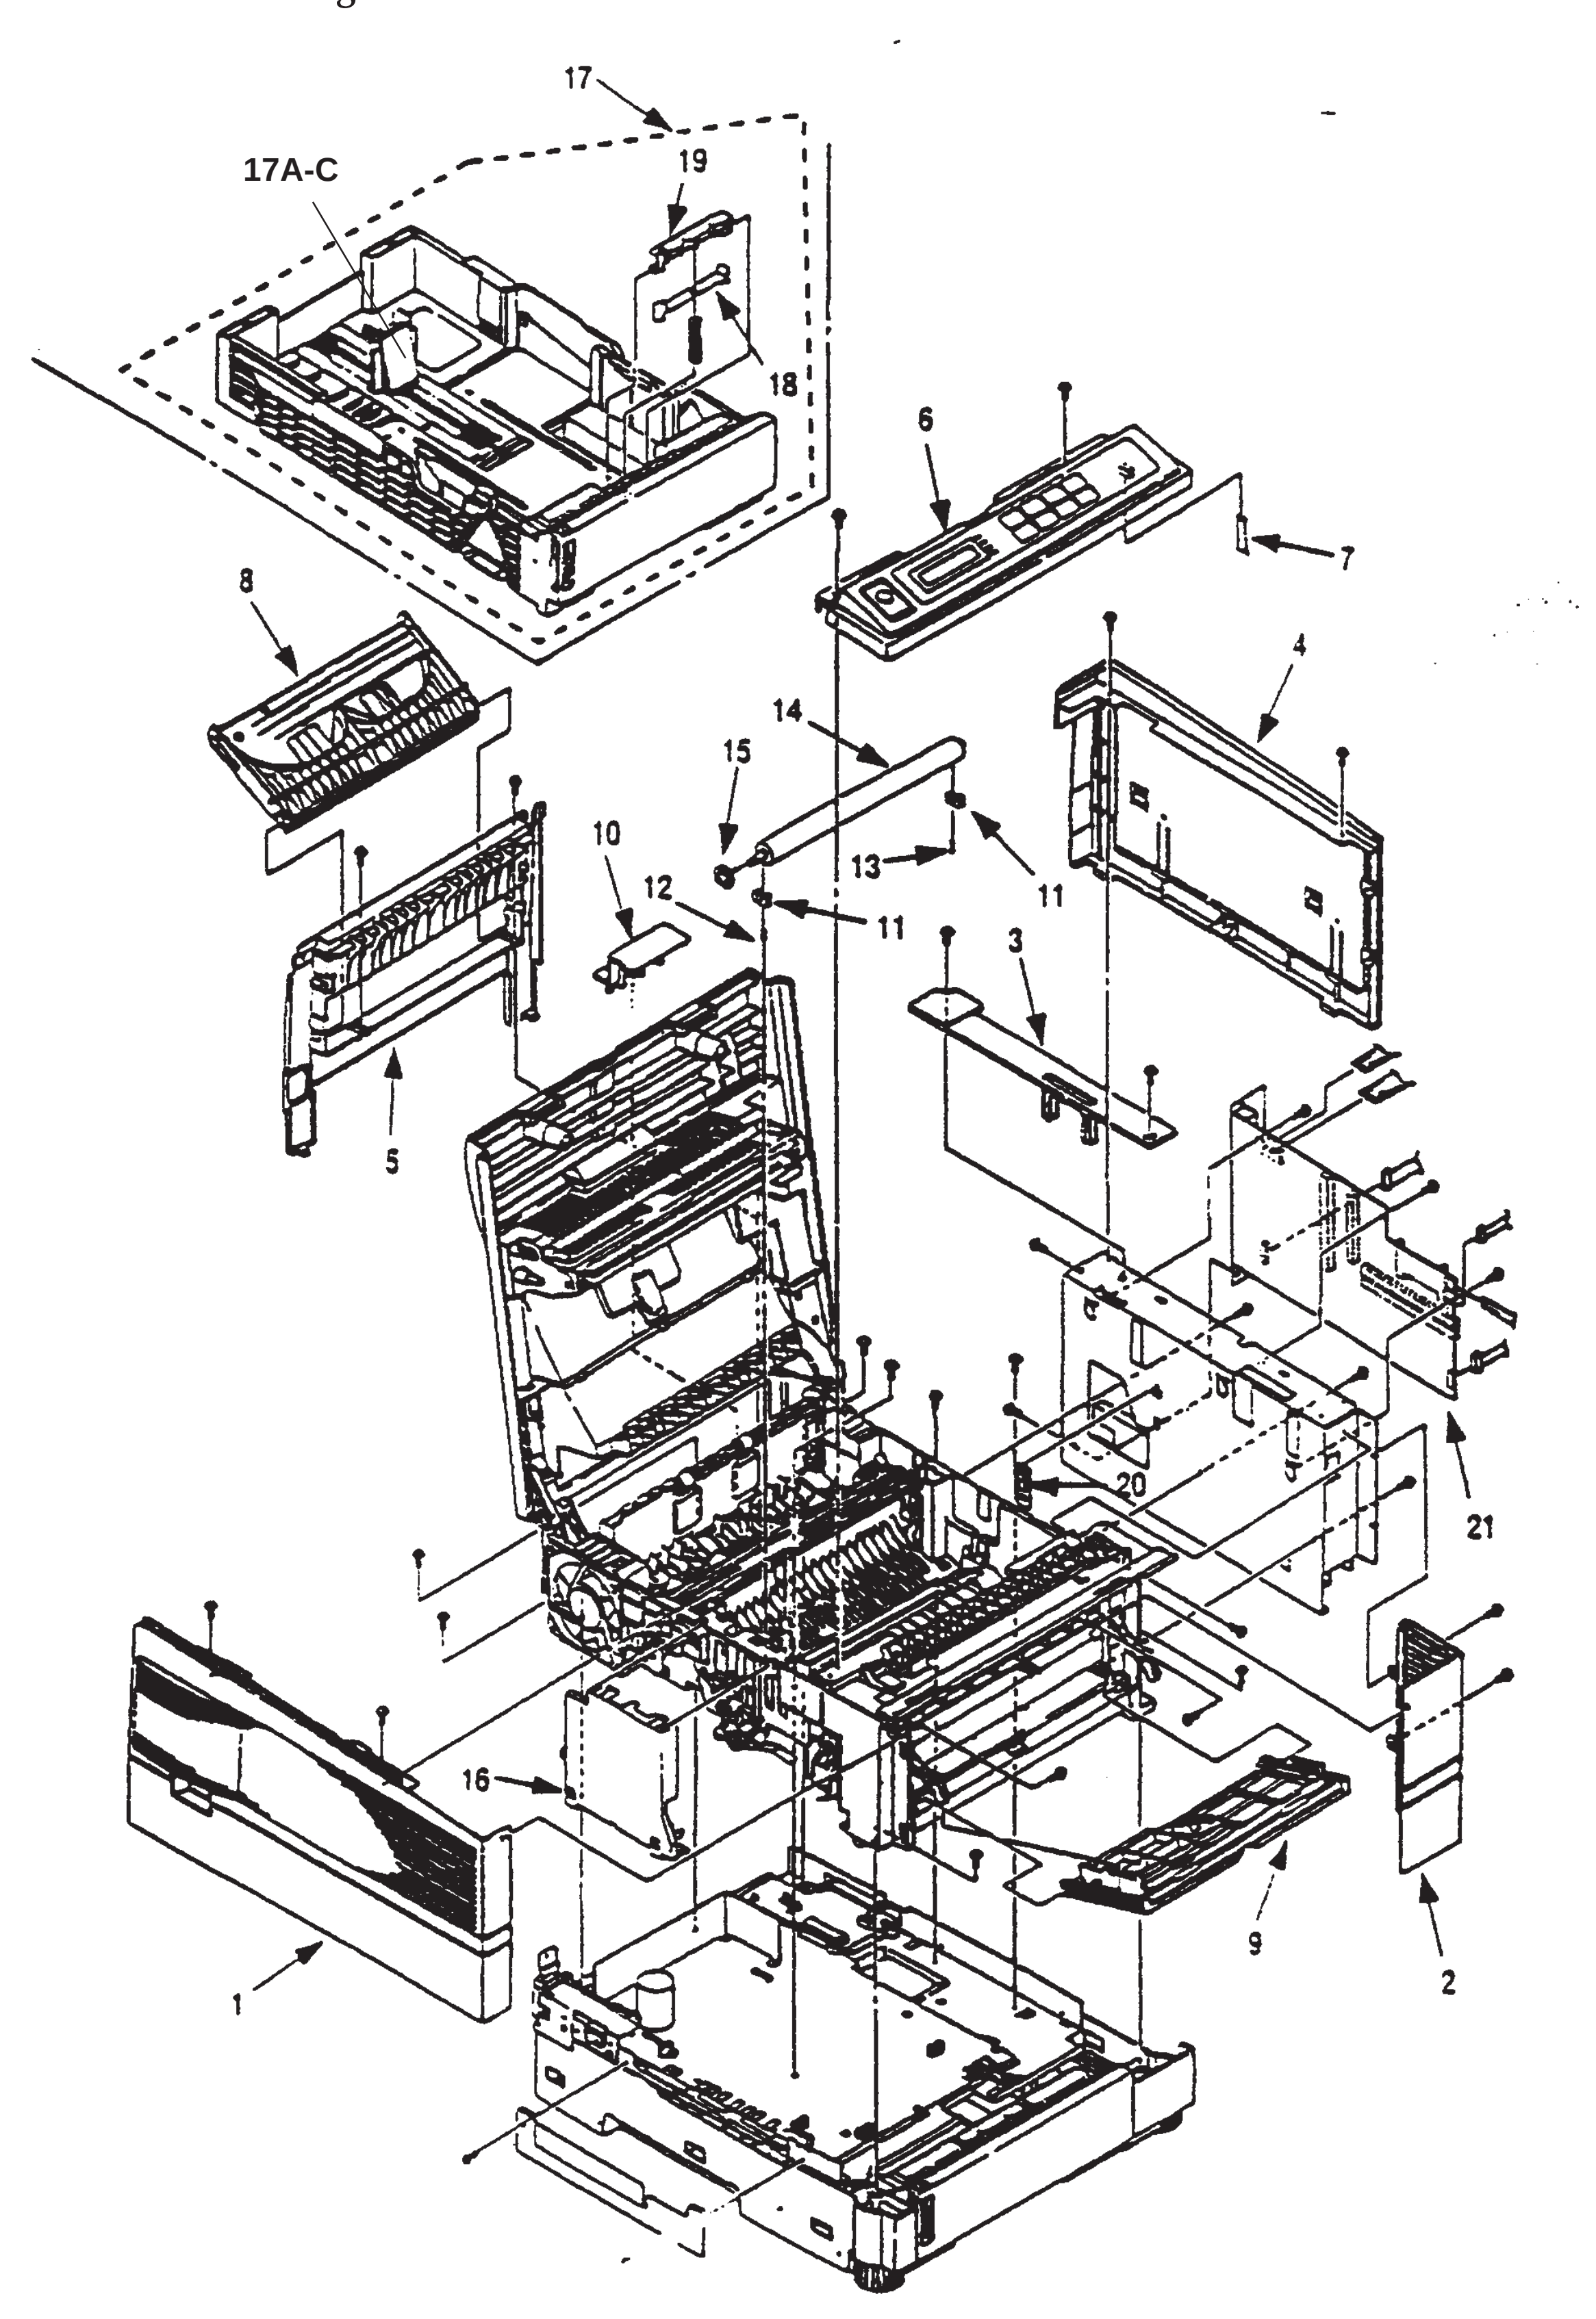


6.1.2 Liste

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.
1	SIDE COVER ASSY (L)	3PP4128-1118G1
2	SIDE COVER (R)	1PP4128-1065P1
3	IC COVER	2PP4128-1114P1
4	I/F COVER ASSY	2PA4128-1066G1
5	REAR COVER	1PP4128-1069P1
6	OPERATOR PANEL ASSY	2YX4128-1070G2
	OPERATOR PANEL ASSY	2YX4128-1070G4
	OPERATOR PANEL SHEET	2PB4128-1122P2
7	FLEXIBLE CABLE (OP PANEL)	238A1071P0012
8	FACE-UP STACKER ASSY	2PA4128-1074G1
9	MANUAL FEED HOPPER ASSY	2PA4128-1076G1
10	CONNECTOR COVER	3PP4076-5052P1
11	TR SHAFT BEARING	4PP4076-5035P1
12	TRANSFER ROLLER SPRING (L)	4PP4076-5036P1
13	TRANSFER ROLLER SPRING (R)	4PP4076-5039P1
14	TRANSFER ROLLER	3YB4076-5040P1
15	TR GEAR	4PP4076-5042P1
16	CONTACT ASSY	3PA4076-5090G1
17	PAPER CASSETTE ASSY	1PA4076-5430G1
17A	TAIL GUIDE	2PP4076-5436P1
17B	SPRING	4PP4076-5441P1
17C	TAIL GUIDE SUB	3PP4076-5440P1
18	DAMPER SPRING ASSY	4PA4076-5758G1
19	SEPARATOR FRAME ASSY	3PP4083-5663G1
20	FG PLATE BK (R)	4PP4076-5067P1
21	AOLM PCB	4YA4046-1634G11

6.2 MAIN CHASSIS UNIT

6.2.1 Zeichnung

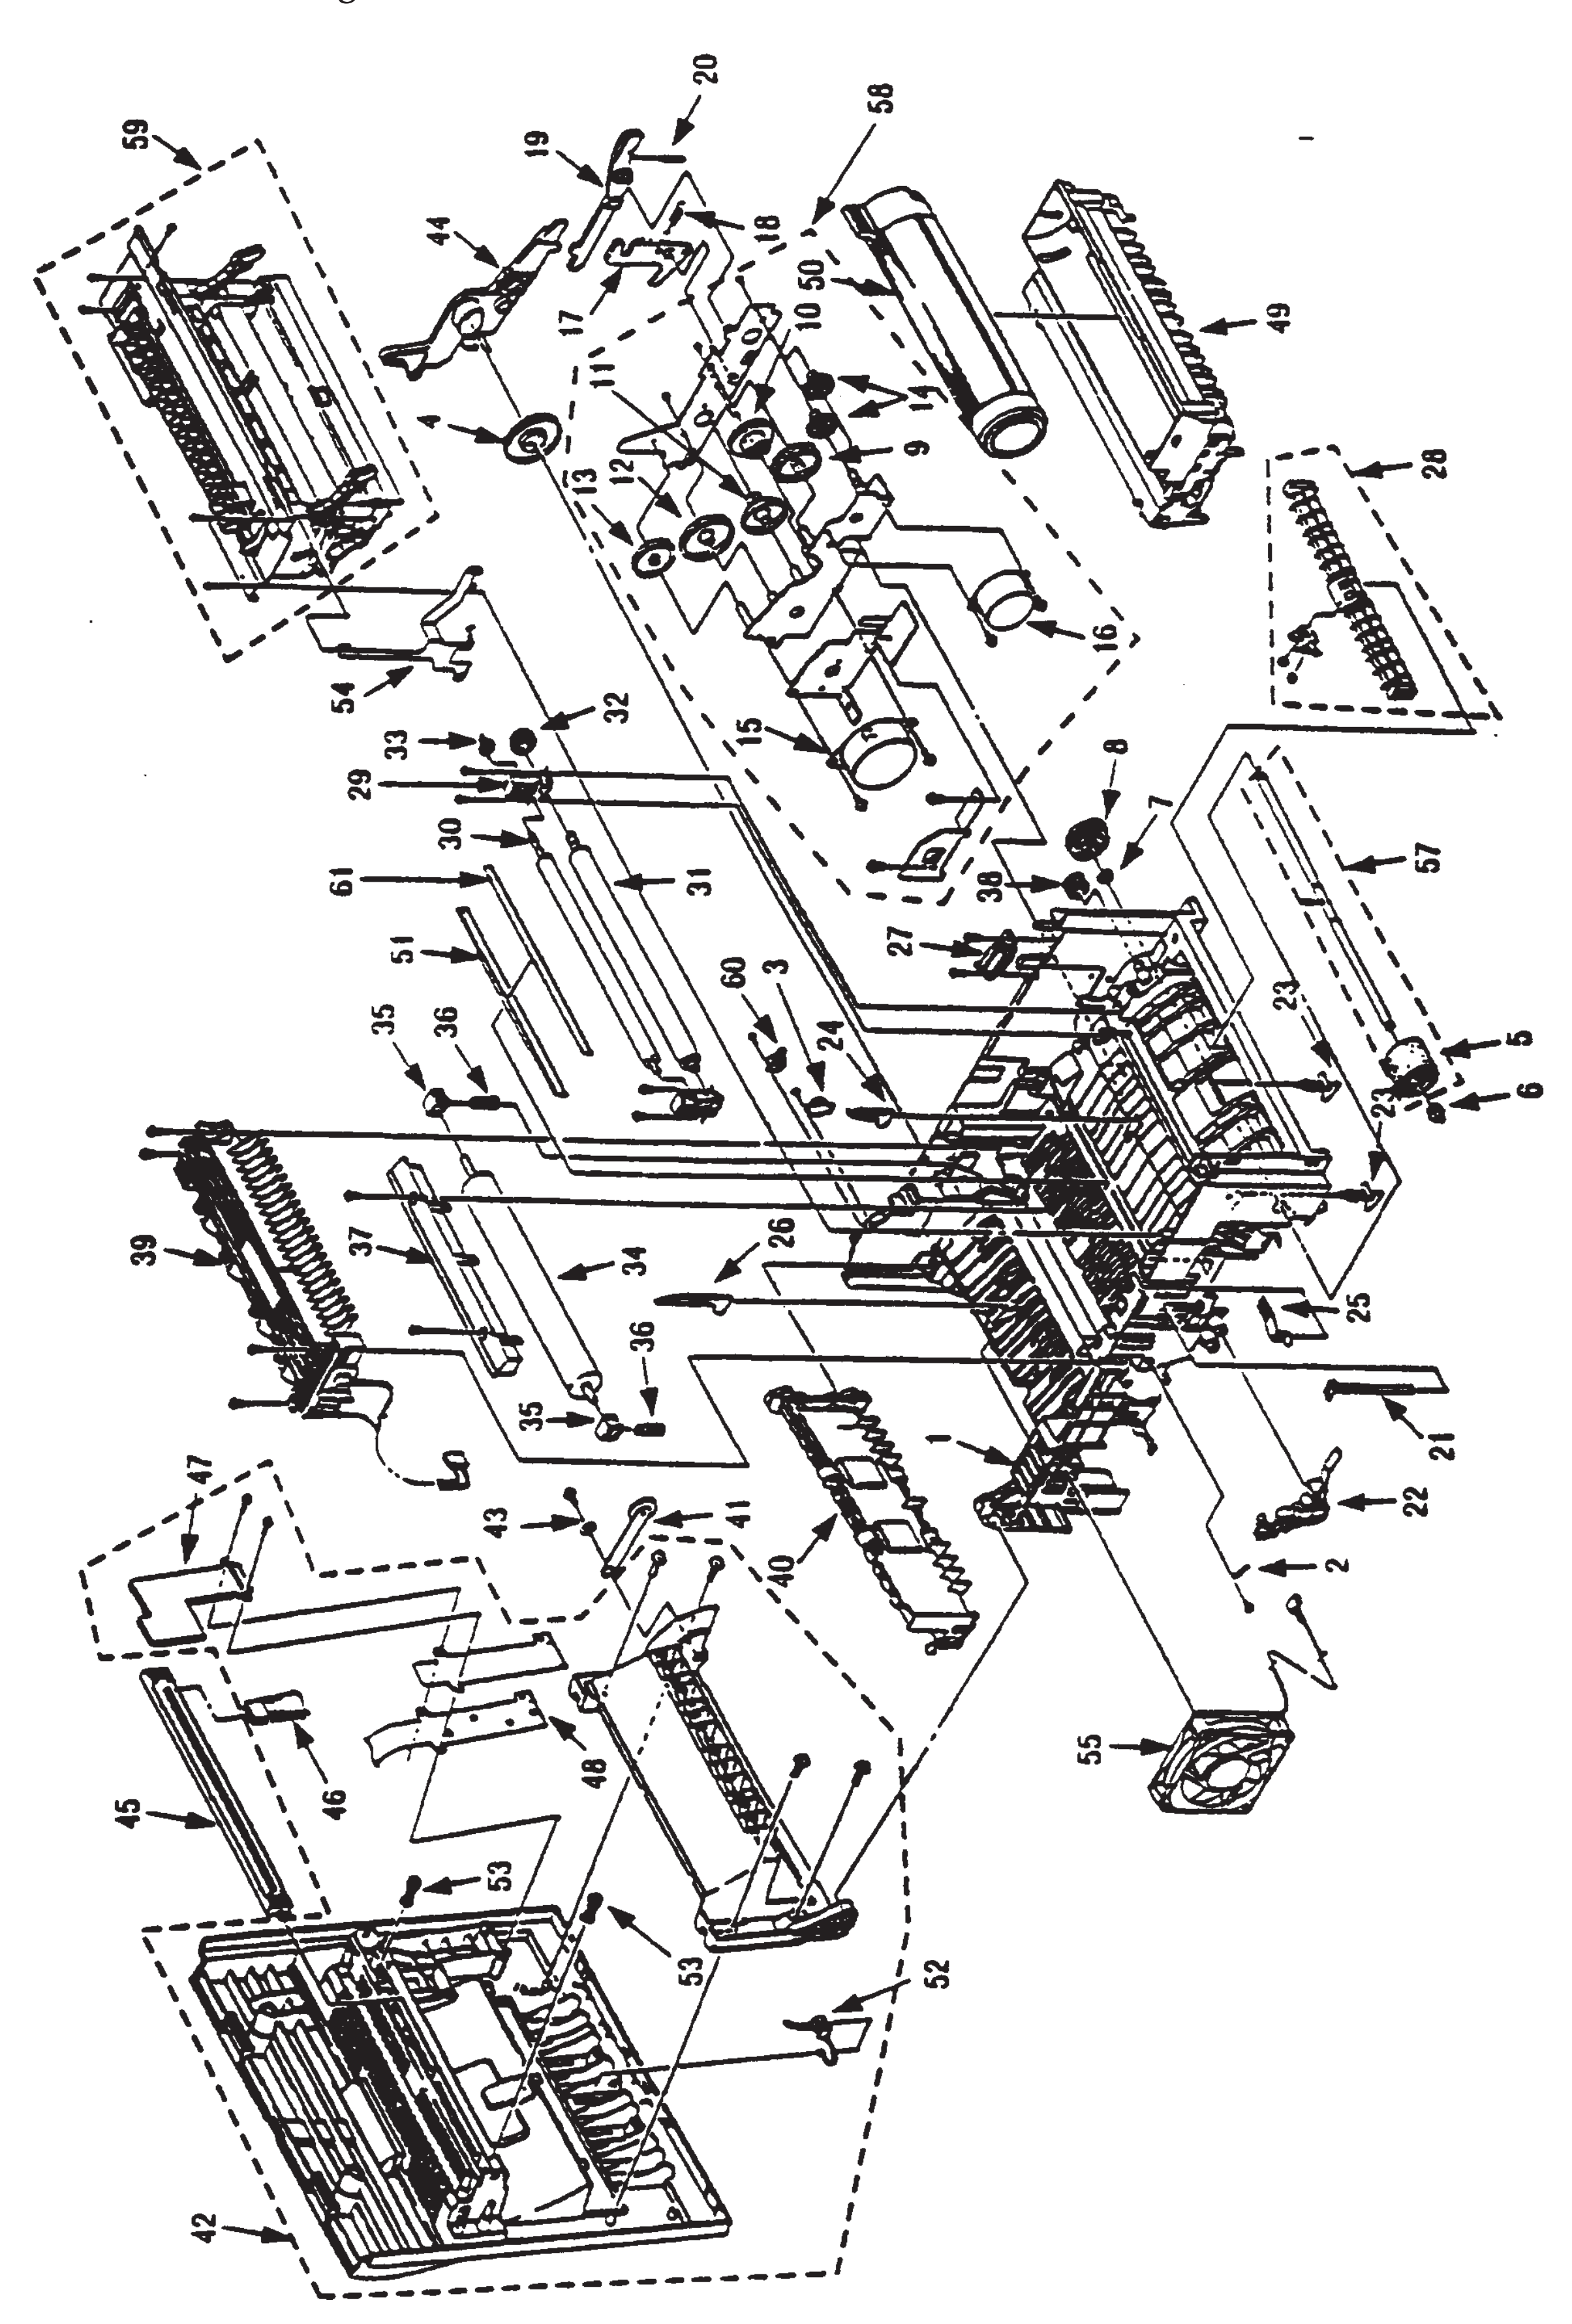


6.2.2 Liste

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.
1	MAIN CHASSIS ASSY	2PP4076-5751G1
2	SPRING	4LB-192600-6
3	STACKER COVER DAMPER	4PB4083-6197P1
4	IDLE GEAR (EXIT)	4PP4043-4532P1
5	HOPPING ROLLER ASSY	4PA4076-5755G1
6	BEARING L (HOPPING ROLLER)	4PP4076-5345P1
7	BEARING R (HOPPING ROLLER)	4PP4076-5308P1
8	HOPPING ROLLER GEAR	4PB4076-5327P1
9	IDLE GEAR A	4PP4076-5061P1
10	IDLE GEAR B	4PP4076-5062P1
11	IDLE GEAR C	4PP4076-5063P1
12	IDLE GEAR D	4PP4076-5064P1
13	IDLE GEAR E	4PP4076-5065P1
14	REGISTRATION IDLE GEAR	4PP4076-5068P1
15	MAIN MOTOR	4PB4076-5075P2
16	REGISTRATION MOTOR	4PB4076-5076P1
17	EP LOCK LEVER	4PP4076-5044P1
18	EP LOCK SPRING	4PP4076-5045P1
19	PRESSURE RELEASE LEVER	3PP4076-5046P1
20	SPRING (PR RELEASE LEVER)	4LB-192500-7
21	EP LOCK SHAFT	4PP4076-5047P1
22	EP LOCK LEVER ASSY (L)	4PA4076-5048G1
23	INLET SENSOR LEVER	3PP4076-5083P1
24	PAPER SENSOR LEVER	3PP4076-5082P1
25	TONER SENSOR LEVER	4PP4076-5086G1
26	EXIT SENSOR LEVER	3PP4076-5085P1
27	SQUARE-SHAPED CONNECTOR	220A1866P0220
28	PAPER SUPPLY GUIDE D ASSY	3PA4076-5759G1
29	REGISTRATION BEARING ASSY	4PA4076-5756G1
30	PRESSURE ROLLER	3PP4076-5032P1
31	REGISTRATION ROLLER	3PB4076-5030P2
32	REGISTRATION GEAR	4PP4043-4529P1
33	PRESSURE ROLLER GEAR	4PP4043-4530P1
34	FUSER PRESSURE ROLLER	2PB4076-5112P2
35	FUSER PR ROLLER BEARING	4PP4076-5051P1
36	BIAS SPRING	4PP4043-4388P1

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.
37	FUSING GUIDE	2PP4076-5021P1
38	IDLE GEAR (HF)	4PP4043-4535P1
39	FUSING ASSY, 120V	1YX4076-5100G1
	FUSING ASSY, 230V	1YX4076-5100G2
	FUSER LAMP (HEIZLAMPE)	**3PB4076-5103P2**
40	EXIT ROLLER ASSY	2PA4076-5120G1
41	DAMPER ARM	4PP4076-5191G1
42	STACKER COVER ASSY	2YX4128-1080G1
43	WASHER	4PP4076-5009P1
44	FUSER PR ROLLER RELEASE LEVER	3PP4076-5347P1
45	LEAD HEAD	4YA4116-1200G2
46	HEAD CABLE ASSY	3YX4076-5760G1
47	CABLE COVER	2PP4128-1096P1
48	CABLE GUIDE (B)	3PB4128-1110P1
49	IMAGE DRUM UNIT	O P T I O N
50	TONER CARTRIDGE	O P T I O N
51	ANTI-STATIC STRIP	4PB4076-5014P3
52	STACKER FULL SENSOR ASSY	4YB4128-1101P2
53	HEAD SPRING	4PP4128-1164P1
54	EARTH PLATE	4PP4043-4688P1
55	DC FAN MOTOR	3PB4076-5290P1
56	FG FILM	3PB4128-1181P1
57	HOPPING ROLLER ASSY	4PA4076-5333G3
58	MOTOR ASSY	3YX4076-5070G1
59	FRONT FEEDER UNIT	1YX4076-5300G1
60	STACKER COVER DAMPER	4PB4076-5015P1
61	ANTI-STATIC FILM	3PB4083-6089P4

6.3 FRONT FEEDER UNIT

6.3.1 Zeichnung

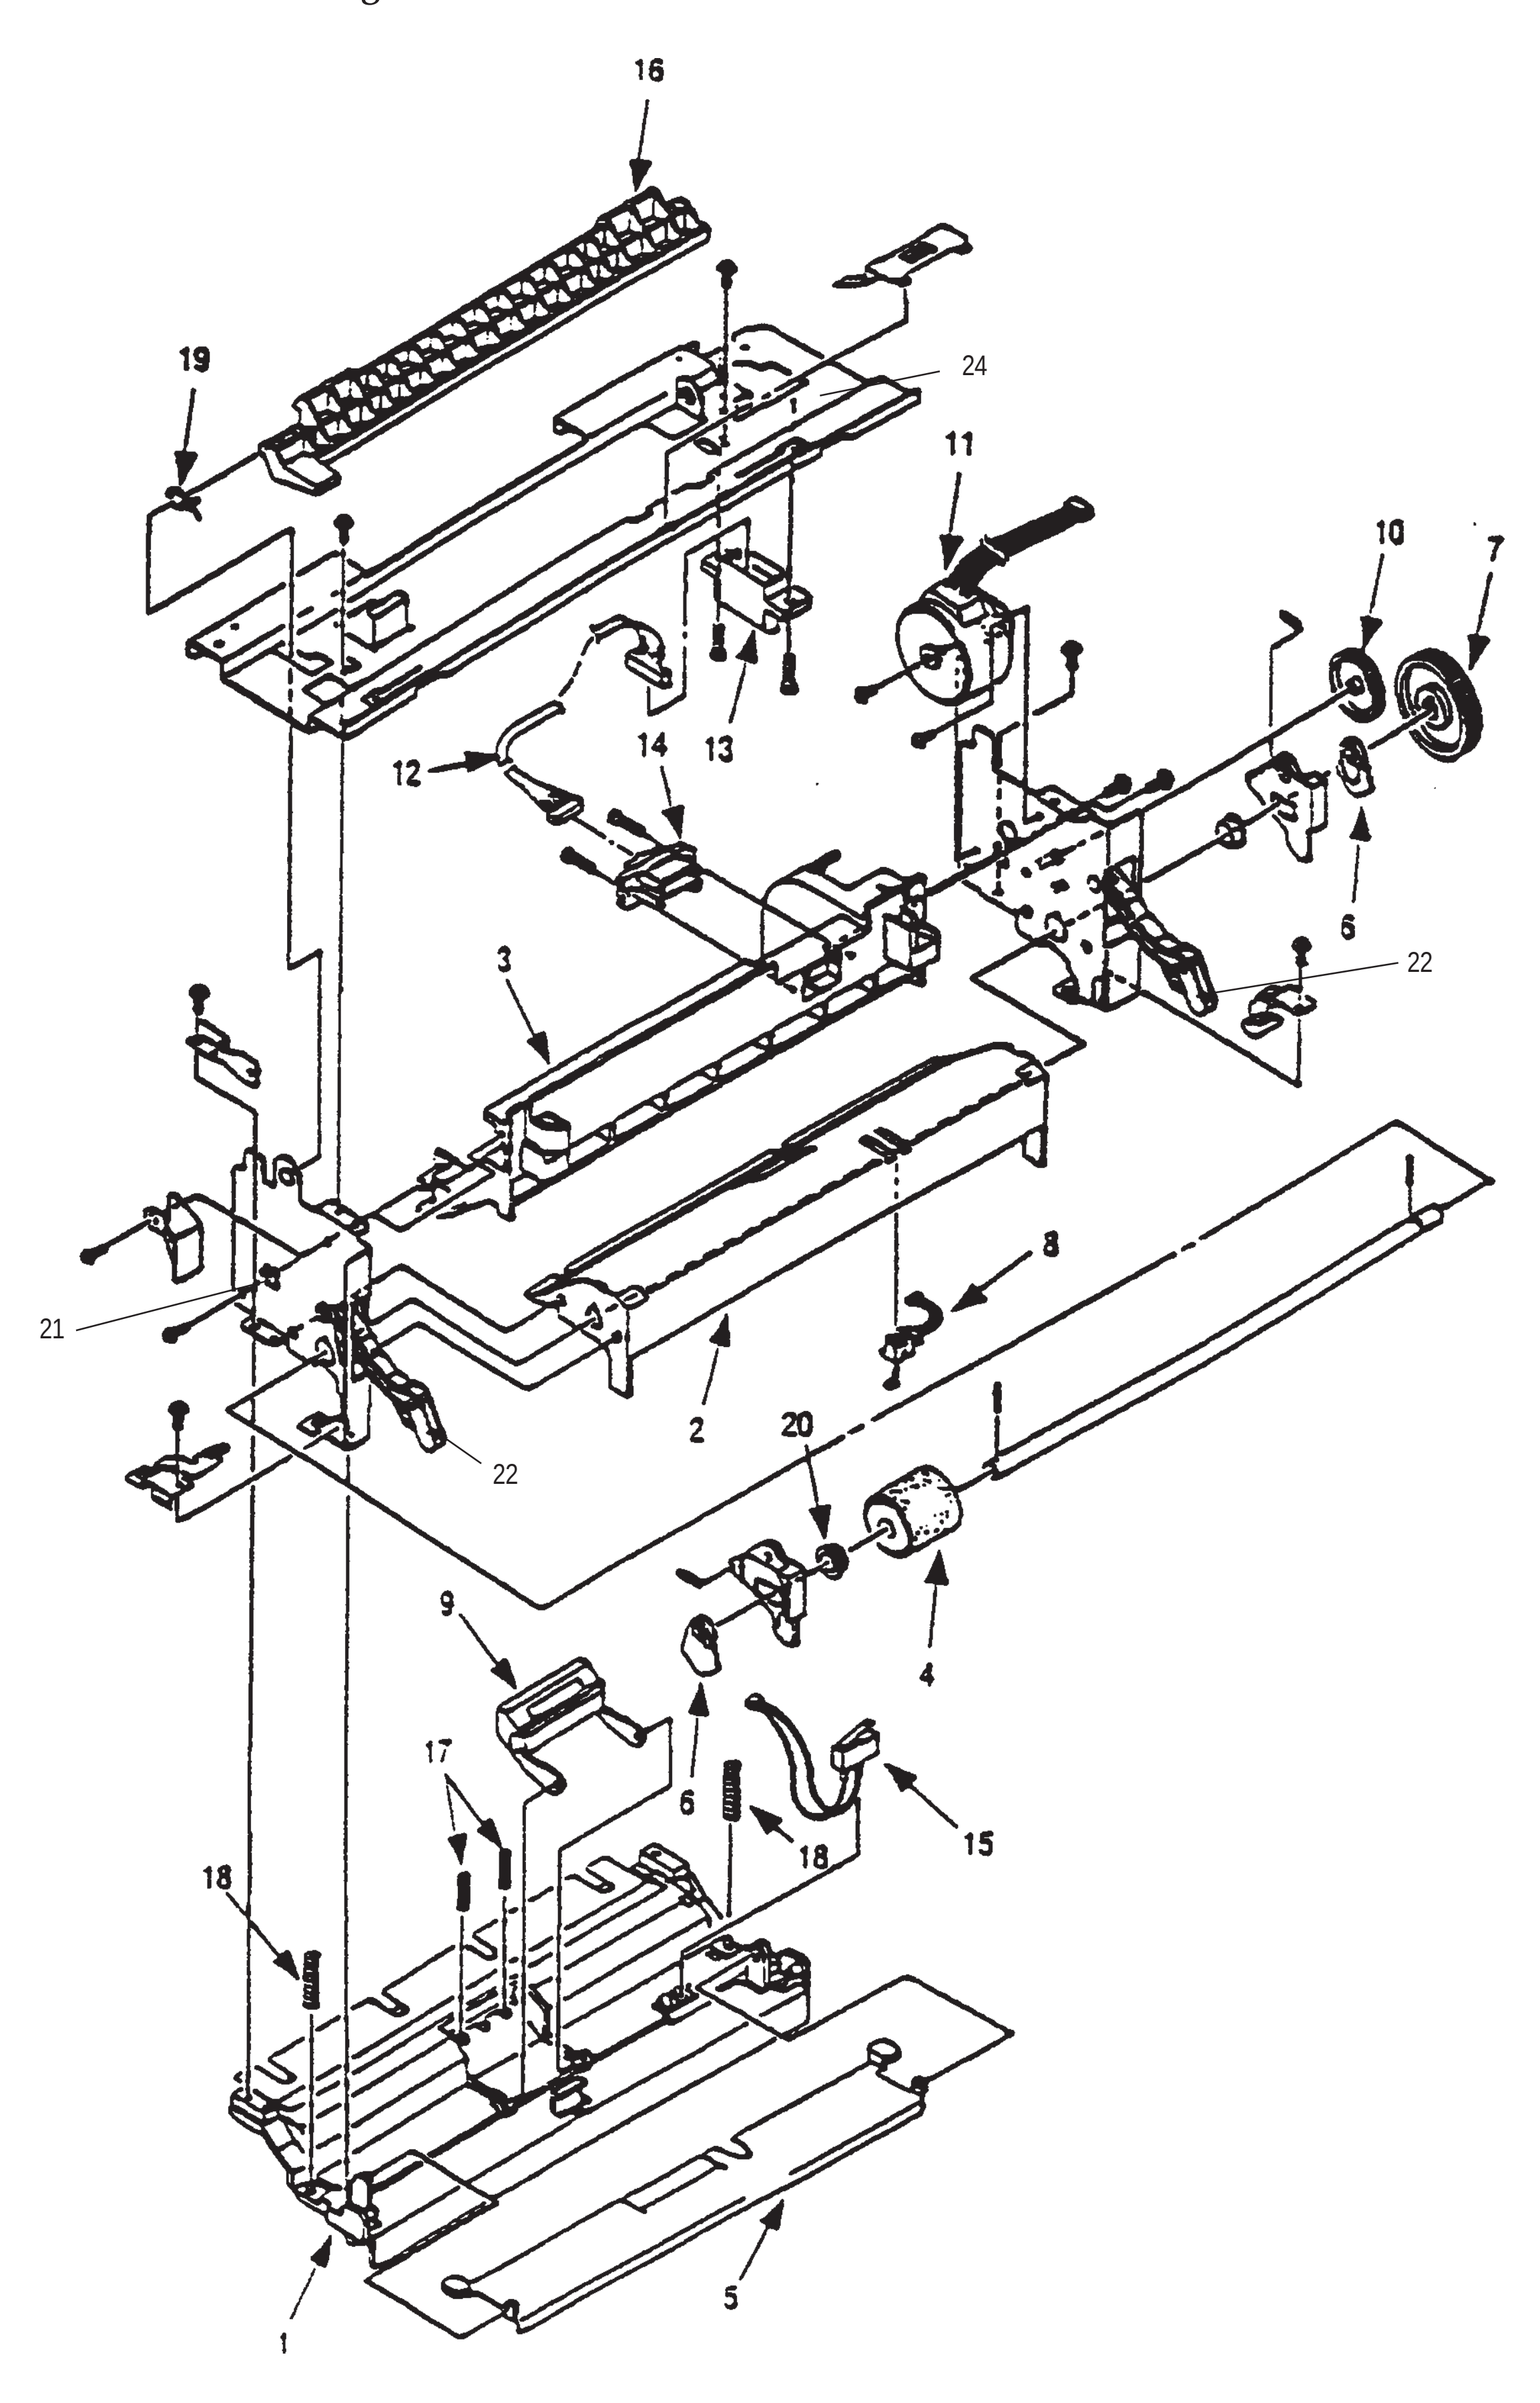


6.3.2 Liste

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.
1	PAPER SUPPLY GUIDE A	3PP4076-5348G1
2	PAPER SUPPLY GUIDE B	1PP4076-5303P1
3	PAPER SUPPLY GUIDE C	1PP4076-5304P1
4	FF ROLLER ASSY	4PA4076-5757G1
5	FF PLATE	4PP4076-5310G1
6	FF CAM	4PP4076-5313P1
7	FRONT FEEDER GEAR	4PB4076-5314P1
8	FRONT FEEDER PAPER END SENSOR	4YB4076-5316P1
9	SEPARATOR ASSY	4PP4076-5317G1
10	IDLE GEAR	4PP4076-5326P1
11	HOPPING MOTOR	4PB4076-5330P1
12	CONNECTOR CORD	4YS4011-4448P2
13	SQUARE SHAPED CONNECTOR 22P	220A1866P0221
14	SQUARE SHAPED CONNECTOR 14P	220A1866P0140
15	SWITCH ASSY	4PB4078-1412P1
16	COVER LOCK LEVER	3PP4076-5389P1
17	SPRING (SEPARATOR)	LB-190500-5
18	FF SPRING	4PP4043-4742P1
19	SPRING (LOCK LEVER)	4PP4076-5391P1
20	BEARING F	4PP4076-5308P1

6.4 BASE UNIT

6.4.1 Zeichnung

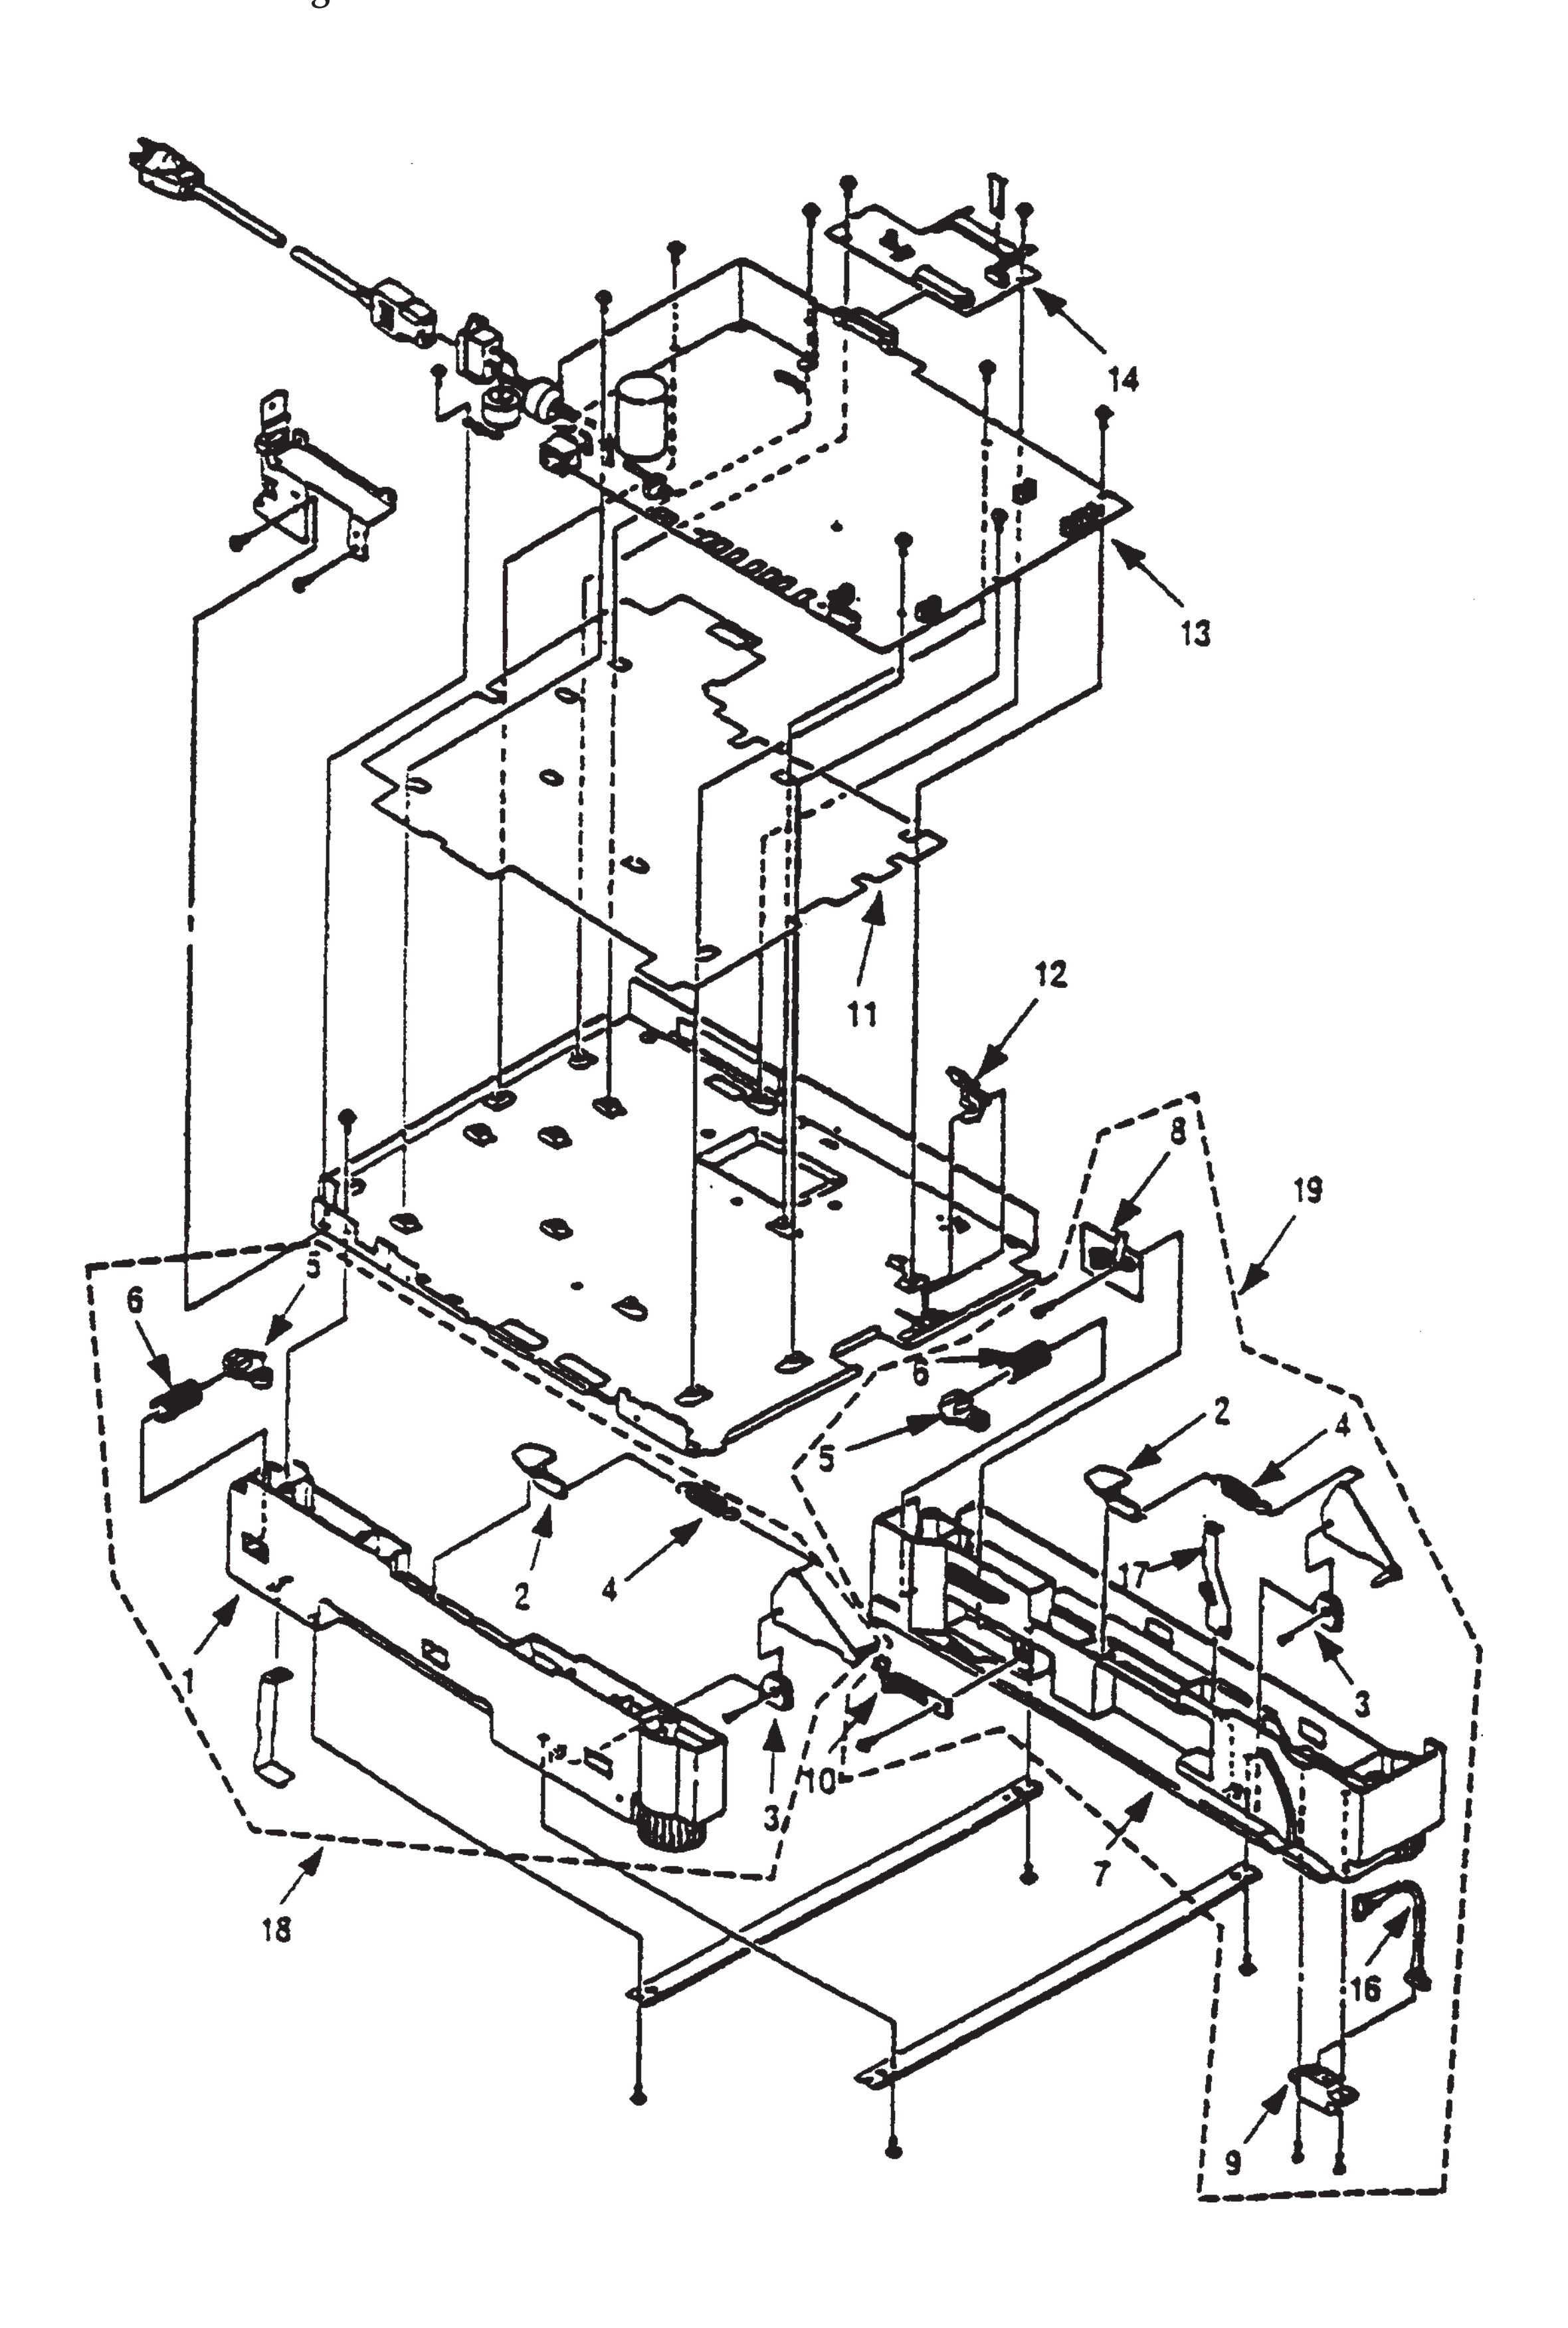


6.4.2 Liste

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.
1	GUIDE RAIL ASSY (L)	2PP4076-5753G1
2	PULL BLOCK	4PP4122-1217P1
3	LINK SUPPORT	4PP4076-5358P1
4	CASSETTE LOCK SPRING	4PP4076-5417P1
5	CASSETTE STOPPER	4PP4076-5359P1
6	PRESSURE COIL SPRING	4PP4043-4526P1
7	GUIDE RAIL ASSY (R)	2PP4076-5754G1
8	AOLS PCB	4YA4046-1621G11
9	SQUARE SHAPED CONNECTOR	220A1866P0140
10	DETECTOR SPRING	4PP4076-5360P1
11	INSULATOR	3PB4076-5144P1
12	PAPER END LEVER	4PP4076-5154P1
13	POWER/SENSOR PCB, 120V	4YB4049-1764P2
	POWER/SENSOR PCB, 230V	4YB4049-1765P2
14	AOLC PCB	4YA4046-1620G11
16	NYLON CONNECTOR CORD	4YS4011-4448P3
17	EARTH PLATE	4PP4076-5742P1
18	GUIDE RAIL ASSY (L)	1PA4076-5410G1
19	GUIDE RAIL ASSY (R)	1PA4076-5420G1

6.5 2ND PAPERTRAY

6.5.1 Zeichnung

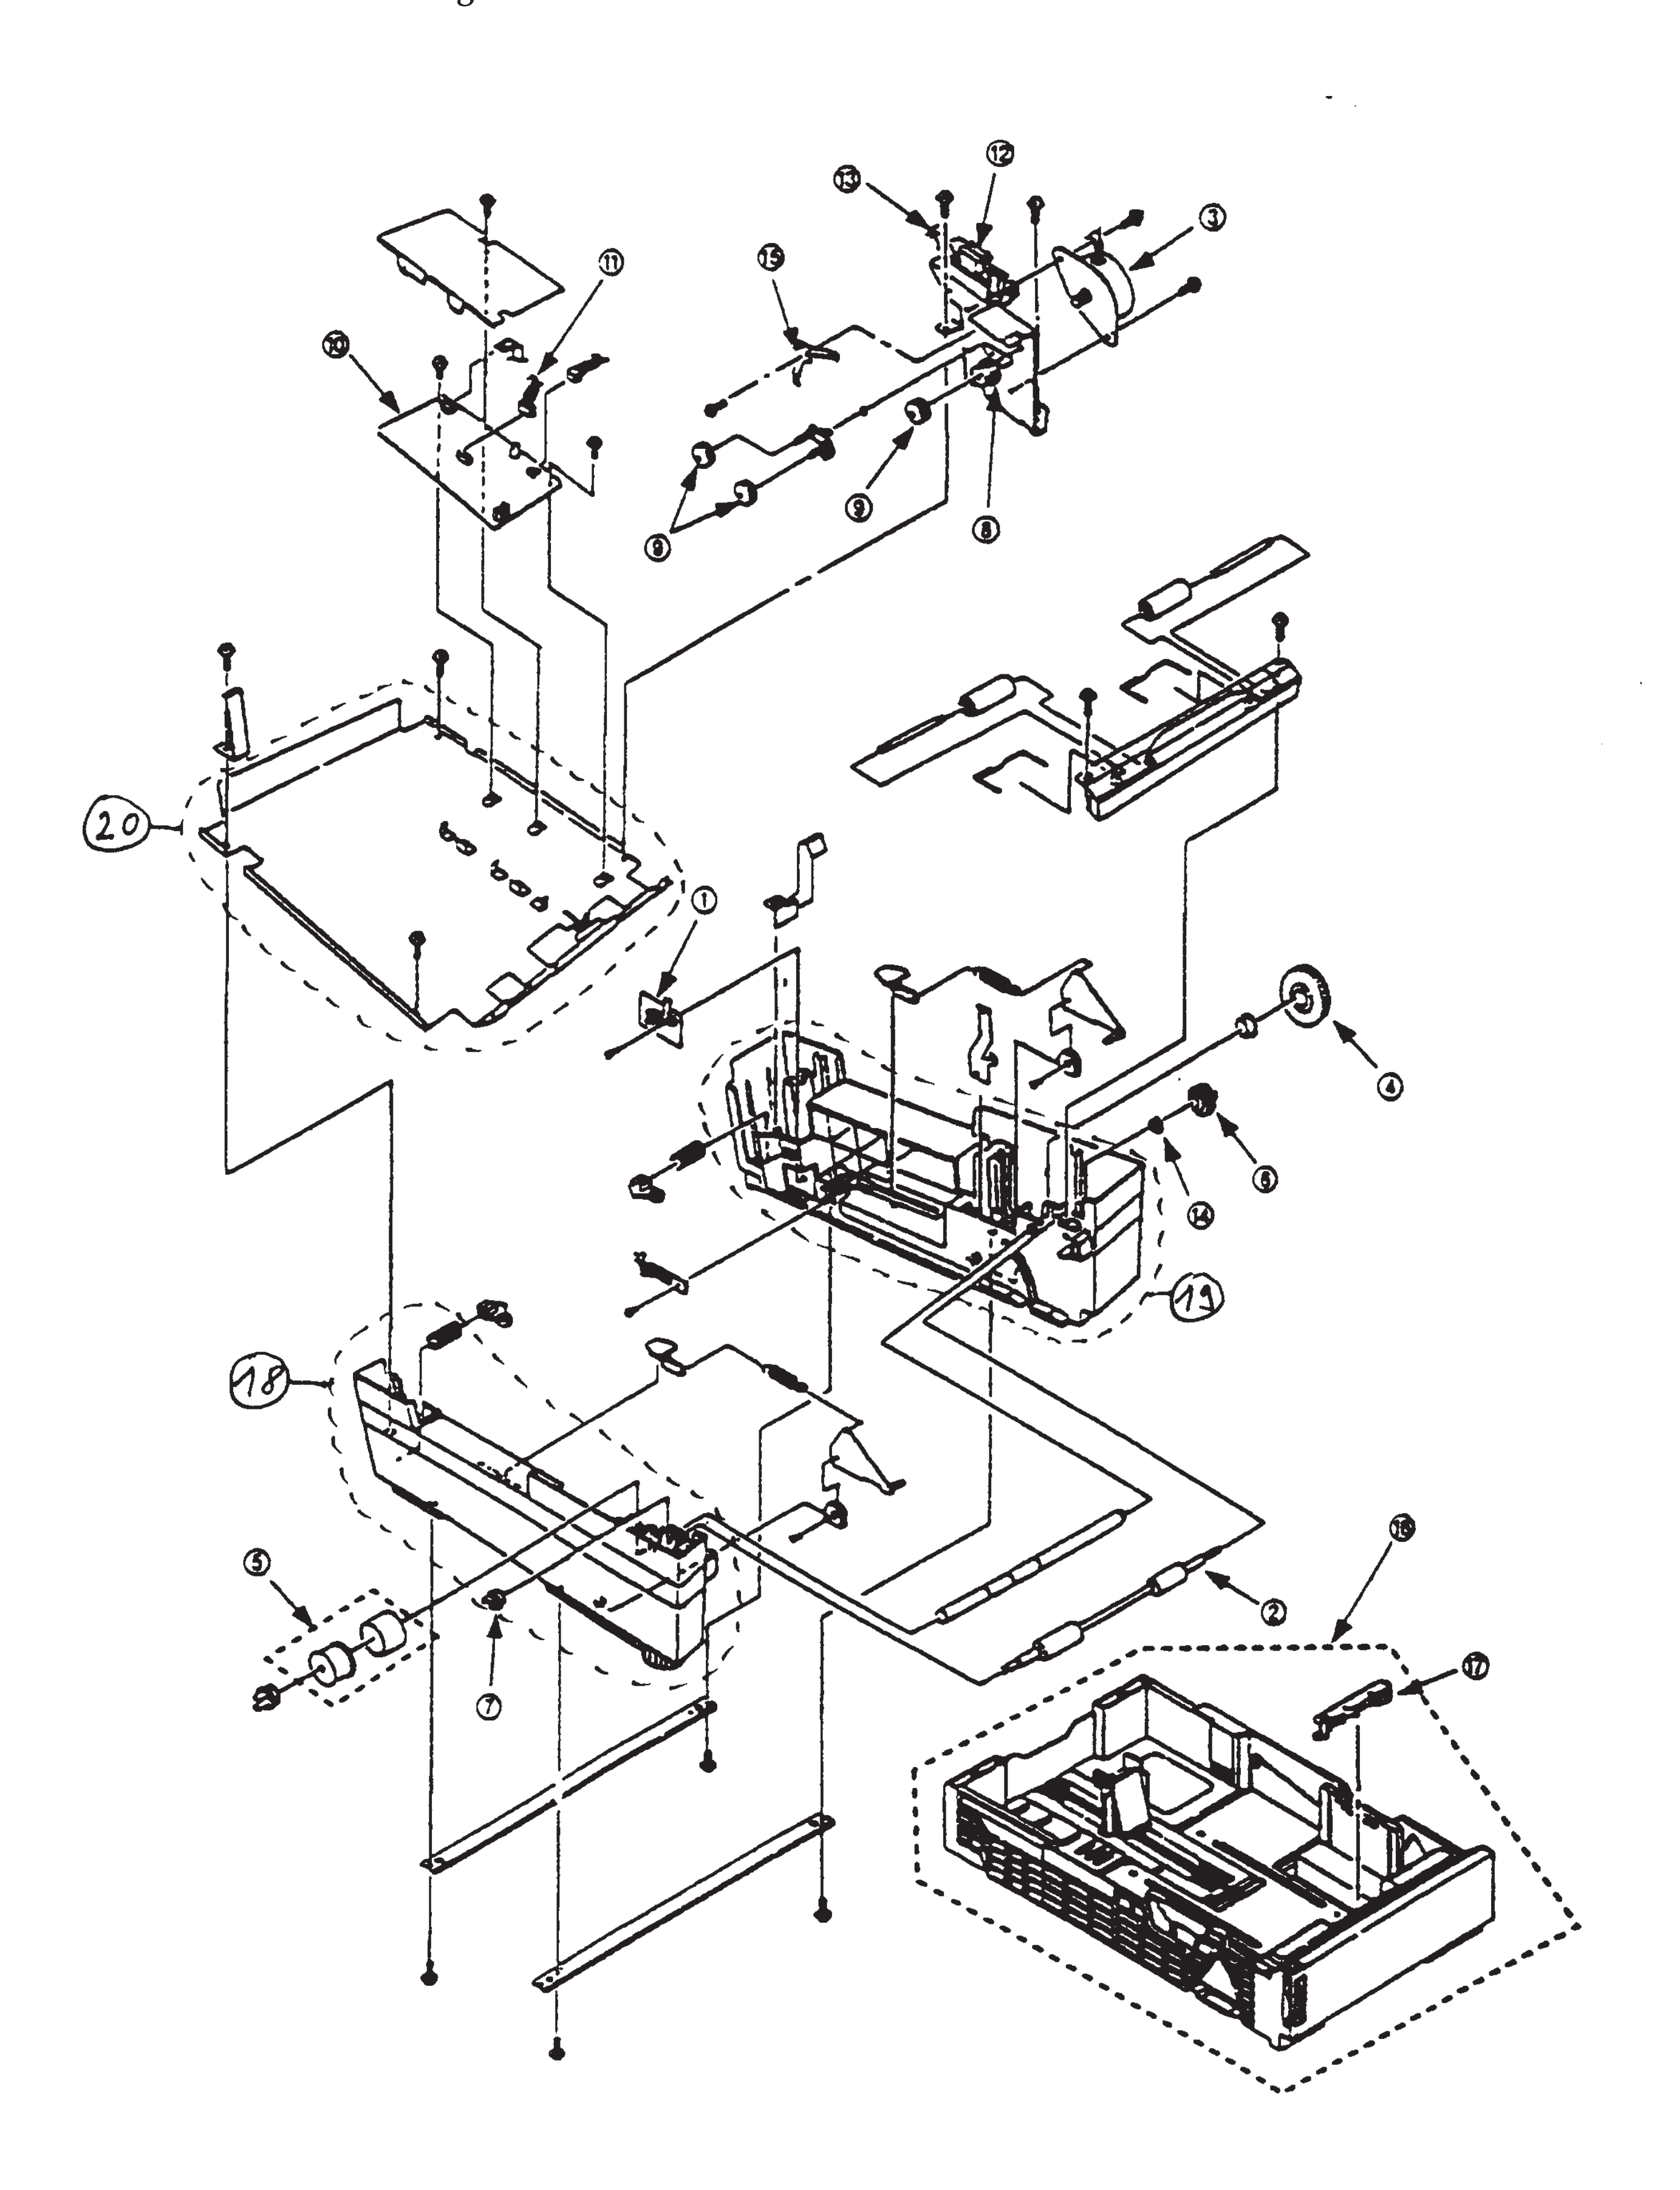


6.5.2 Liste

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.
1	AOLD PCB	4YA4046-1646G11
2	FEED ROLLER	3PB4076-5707P1
3	HOPPING MOTOR	4PB4076-5718P1
4	HOPPING GEAR	4PB4043-4486P1
5	HOPPING ROLLER ASSY	4PA4076-5755G1
6	FEED ROLLER GEAR	4PB4043-4488P1
7	FEED ROLLER BEARING	4PP4043-4489P1
8	FEED IDLE GEAR	4PP4076-5712P1
9	PLANET GEAR	4PP4043-4491P1
10	AOLT PCB	4YA4046-1645G11
11	CONNNECTOR CORD	4YS4011-4448P3
12	SQUARE SHAPED CONNECTOR	220A1866P0141
13	EARTH PLATE	4PP4076-5717P1
14	BUSH	4PP4076-3949P1
15	SHAFT EARTH PLATE	4PP4076-5719P1
16	PAPER CASSETTE ASSY	1PA4076-5430G1
17	SEPARATOR FRAME ASSY	3PP4083-5663G1
18	SIDE FRAME (L)	40038501PA
19	SIDE FRAME (R)	40038601PA
20	UPPER PLATE	1PP4076-5708P1

6.6 MULTI FEEDER (UNIVERSALEINZUG)

6.6.1 Zeichnung

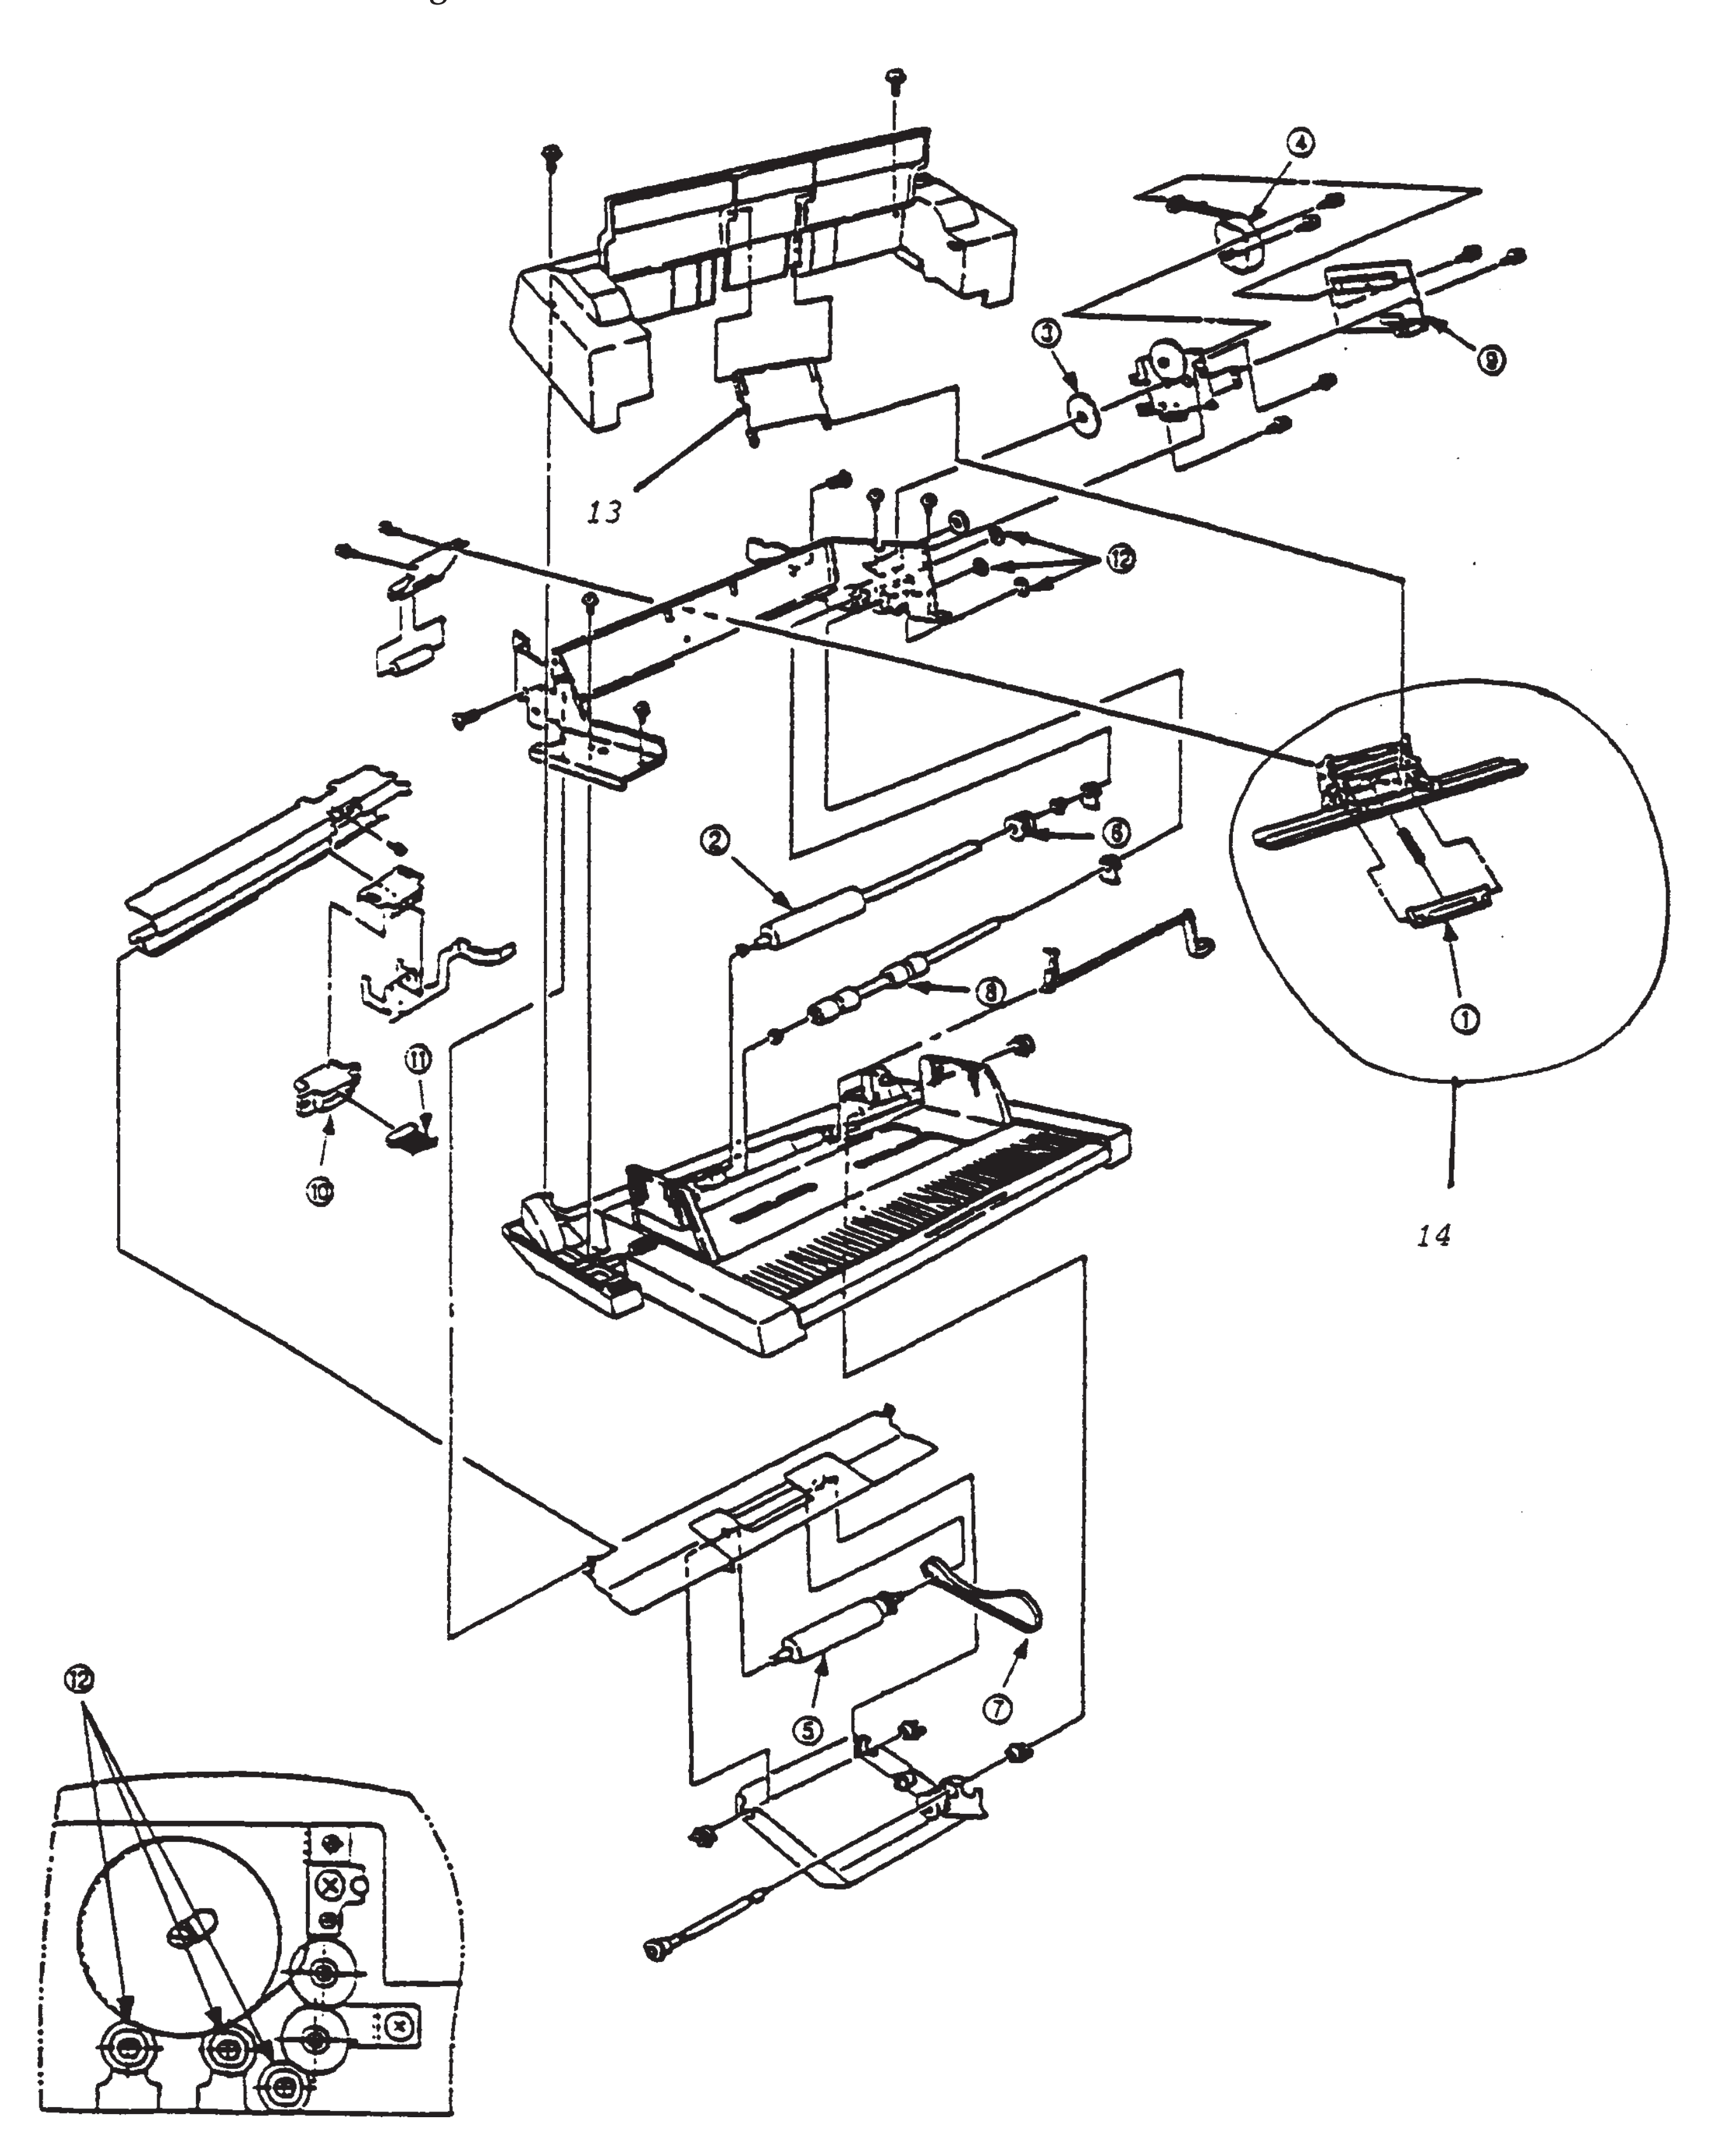

6.6.2 Liste

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.
1	SEPARATOR	4PP4083-5544G1
2	ROLLER A	3PB4083-5514P1
3	PLANET GEAR	4PP4083-5520P1
4	HOPPING MOTOR	4PB4083-6075P1
5	ROLLER C	3PB4083-5524P1
6	ONE-WAY PULLEY	4PB4043-4614P1
7	MINI PITCH BELT	4LP-1313-338
8	ROLLER B	4PB4043-4743P1
9	AOLE PCB	4YA4046-1647G11
10	SQUARE-SHAPED CONNECTOR	220A1866P0141
11	NYLON CONNECTOR CORD	4YS4011-4448P4
12	STIRRER ROLLER GEAR	4PP4083-2394P1
13	LINK	3PP4083-5540P1
14	SEPARATOR ASSY (ENTHÄLT NR. 1)	3PA4083-5549G1